




# FAUS RADIANT UNDERLAY

SOUS-COUCHE CAOUTCHOUC RECYCLÉ AVEC FILM ET RABATS  
Conçu pour sols stratifiés ou parquets

## EXCELLENTE

- ISOLANT ACOUSTIQUE
- RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ (\*)
- RÉSISTANCE À LA COMPRESSION
- CHAUFFAGE PAR LE SOL

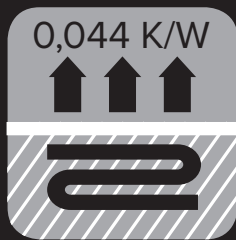


0,044 K/W

RÉSISTANCE  
THERMIQUE



60KPa

EXCELLENTE RÉSISTANCE  
À LA COMPRESSION

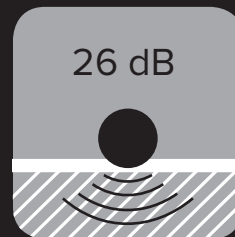

26 dB

BRUITS D'IMPACT  
TRANSMIS



SON DE  
RÉVERBÉRATION



## RECOMMANDÉ POUR CHAUFFAGE PAR LE SOL

Convient pour niveler des surfaces irrégulières (\*\*)

\*Excellente isolation de l'humidité du sol stratifié et du parquet, la mousse doit être en contact avec le sol.

\*\* Si la surface a un manque de planéité supérieur à 2mm/m, avant d'installer l'Underlay celle-ci doit être nivelée.

1 ROULEAU  
25 m x 1,2 m = 30 m<sup>2</sup>

ÉPAISSEUR  
2 mm




**FAUS**

# FAUS RADIANT UNDERLAY

## INSTALLATION

- S'il existe un ancien sol susceptible de se détériorer ou se décoller par manque d'aération celui-ci doit être éliminé (moquettes, vinyles...).
- Nettoyez et retirez tous les restes de travaux qui existent sur la surface à installer.
- Le côté plastifié doit être installé vers le haut, en contact avec le sol stratifié.
- Étendez les rouleaux d'Underlay au fur et à mesure de l'installation, pour éviter de trop marcher dessus et les déchirer.
- Évitez le rabat de l'Underlay. Il produirait des dénivelés et des bruits en marchant.
- Placez le UNDERLAY FAUS composé de mousse de polyéthylène + film et couvrez toute la surface. Les rabats du film en polyéthylène doivent être collés avec du ruban adhésif, à la face supérieure de la bande d'Underlay placée à côté et superposés au moins de 20 cm. L'Underlay doit remonter environ 6 cm sur le mur avant l'installation, cet excédent sera découpé avec un cutter avant d'installer les plinthes et les profilés.
- La sous-couche Faus en plus de compenser des légères irrégularités, apporte du confort phonique à votre installation.

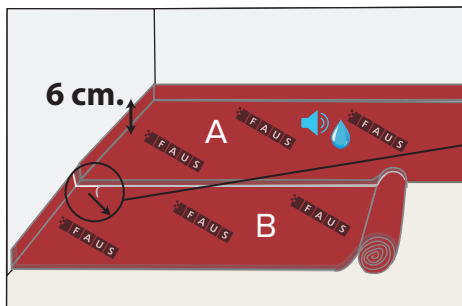

### UNDERLAY FAUS RADIANT.

Retirer le papier du ruban adhésif (Underlay B) et coller le rabat (Underlay A)