



# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS




## PIED DE MUR ET ACROTÈRE

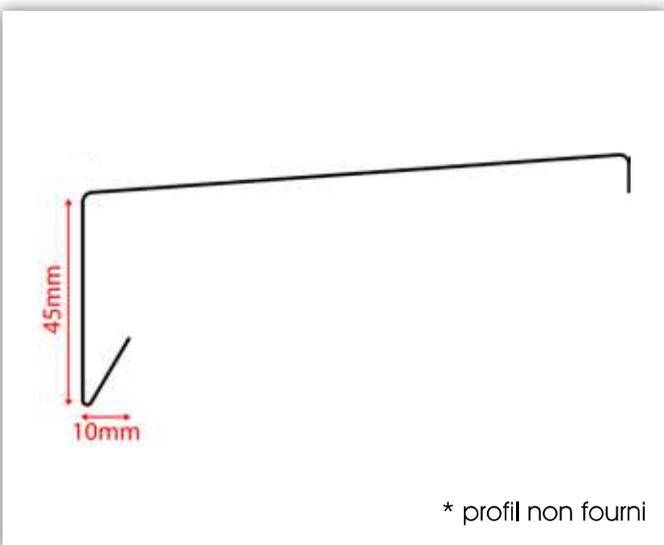

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS

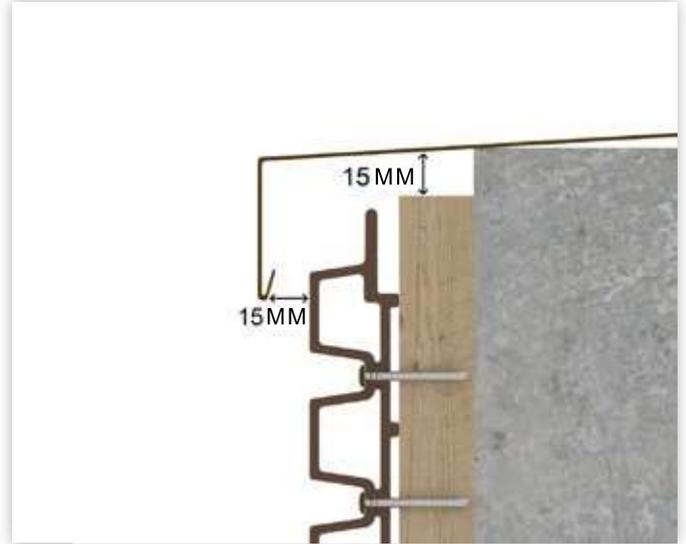



## LINTEAU ET TABLETTE

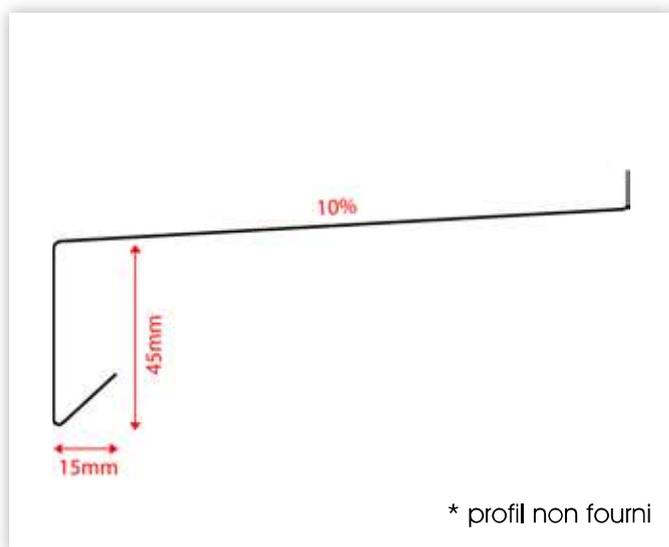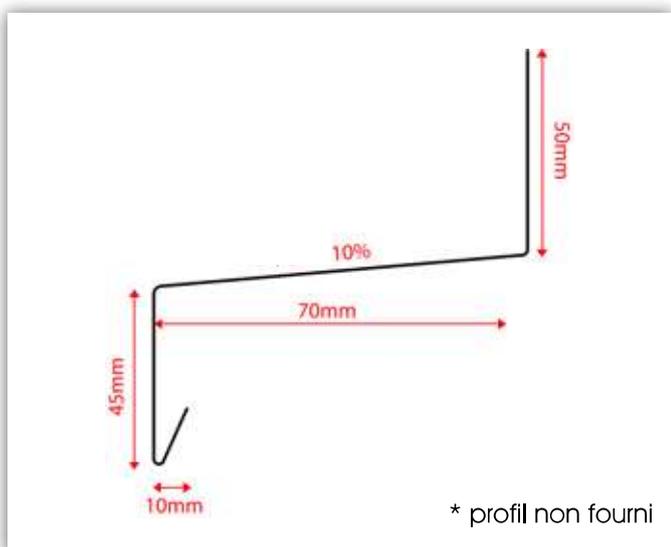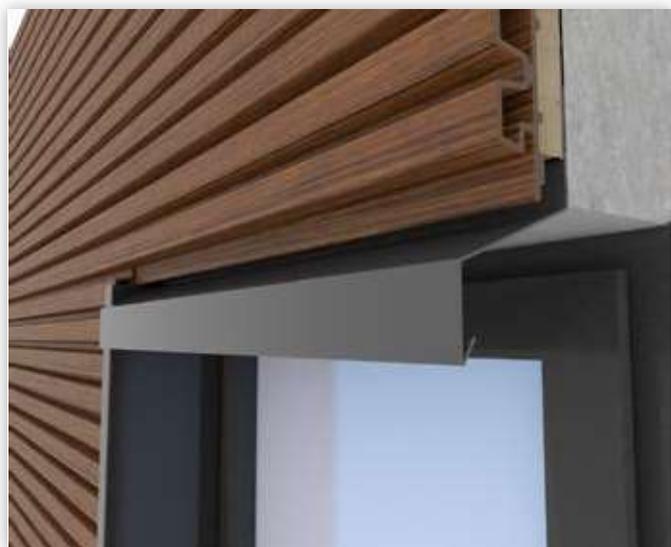

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS





## TABLEAU MÉTAL MENUISERIE

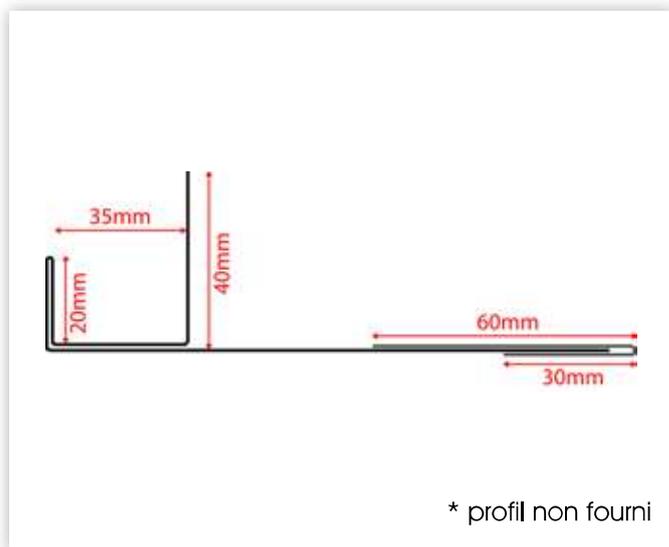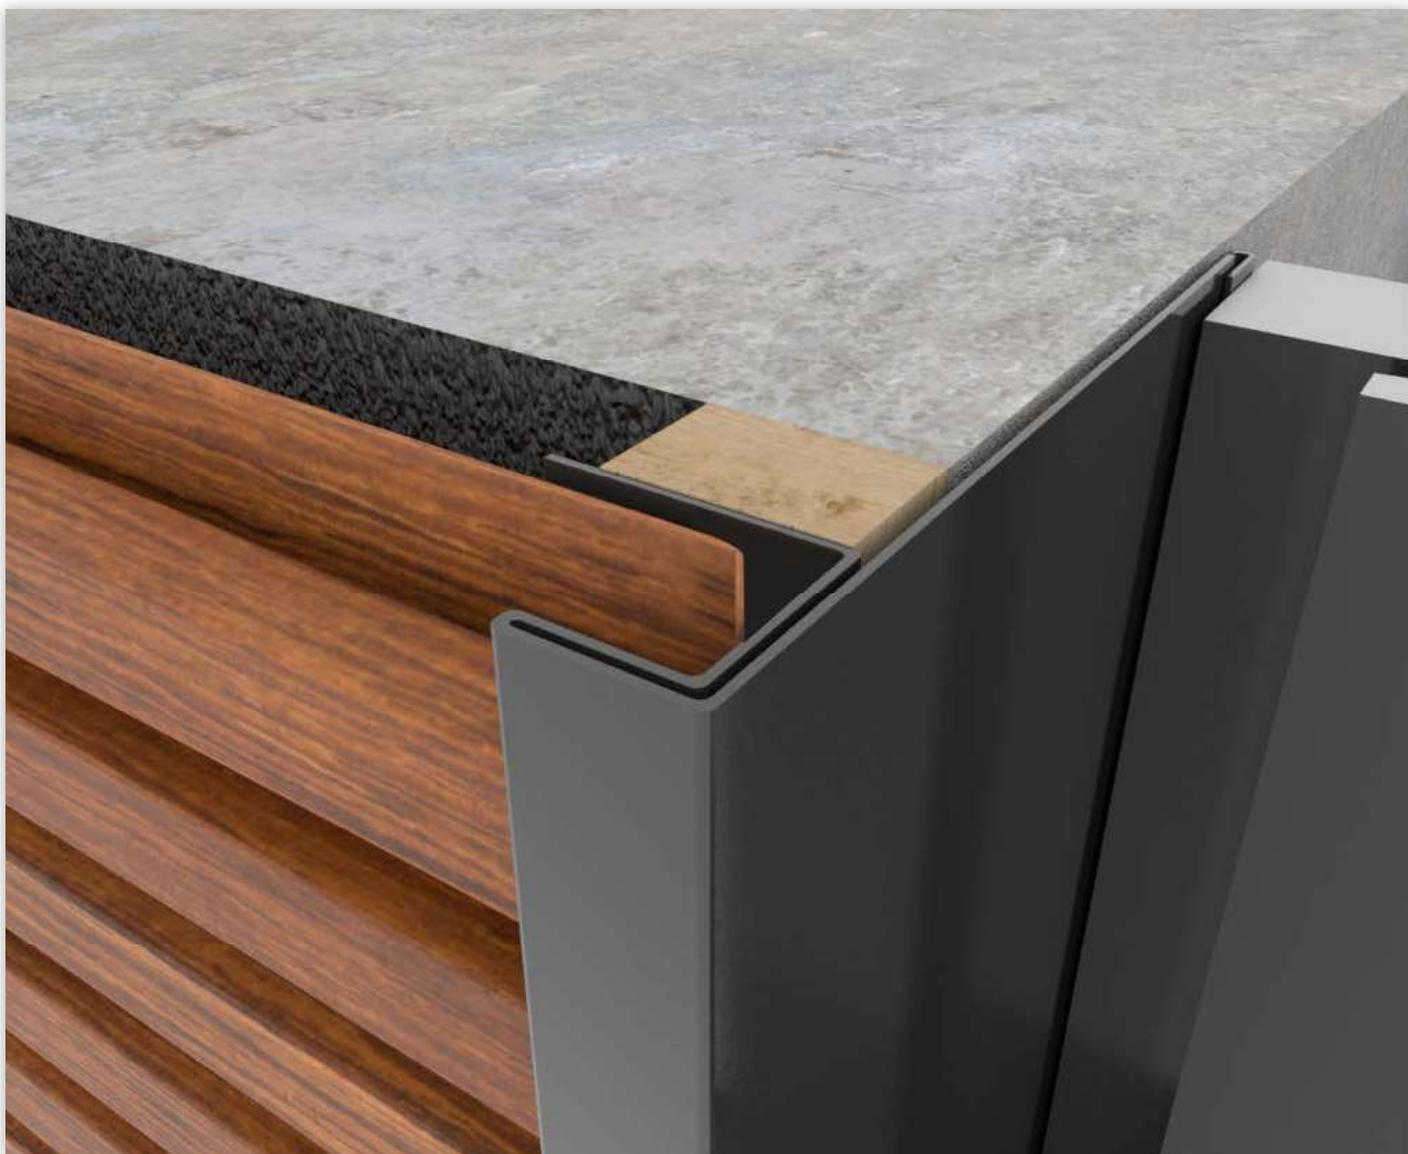

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS

## ANGLE SORTANT

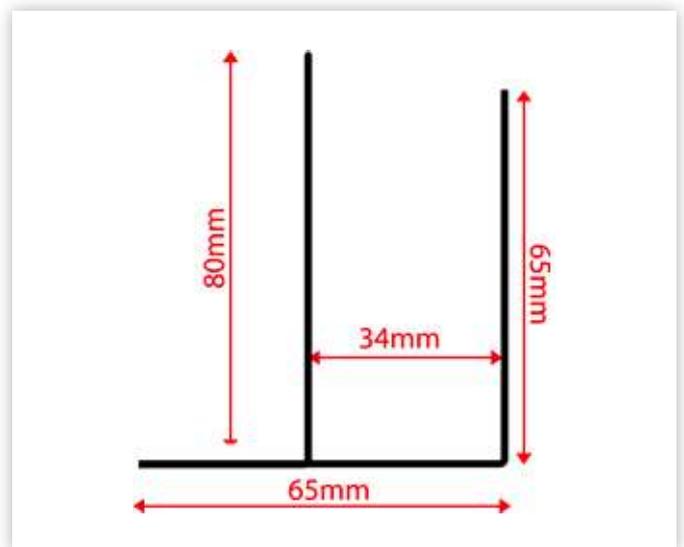
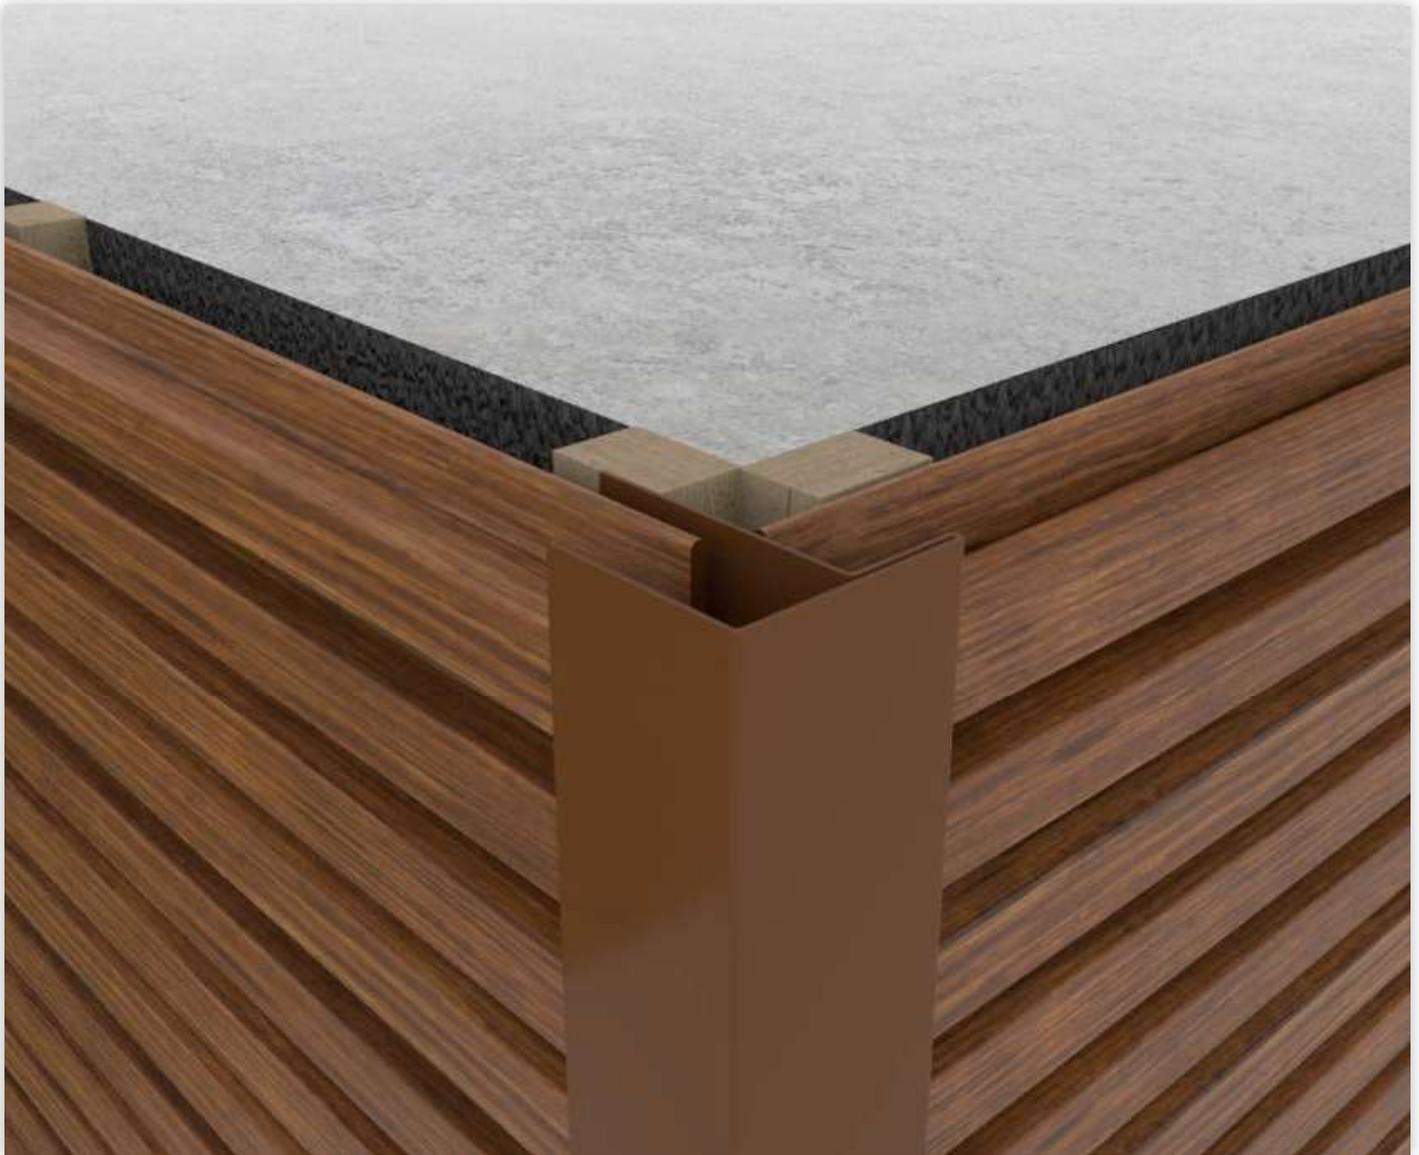


# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS

ANGLE RENTRANT  
AVEC COUVRE JOINT



ANGLE RENTRANT  
SANS COUVRE JOINT

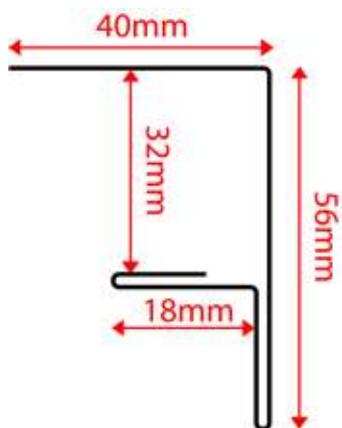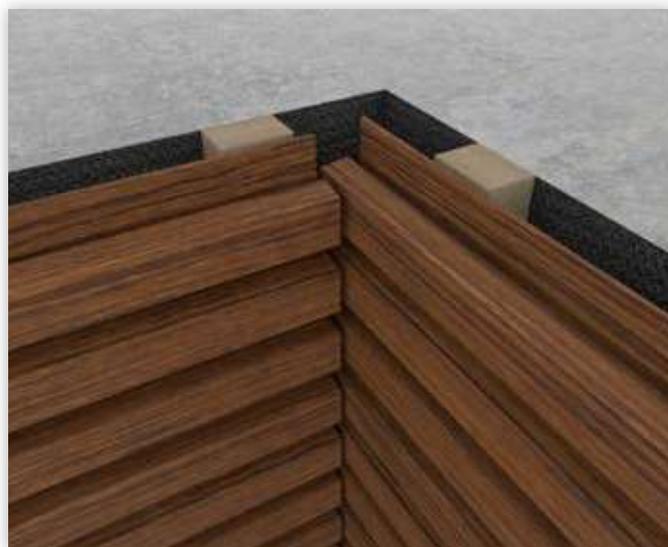

\* profil non fourni

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS



## JOINT VERTICAL



# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS





## FRACTIONNEMENT ET COUPURE LAME D'AIR

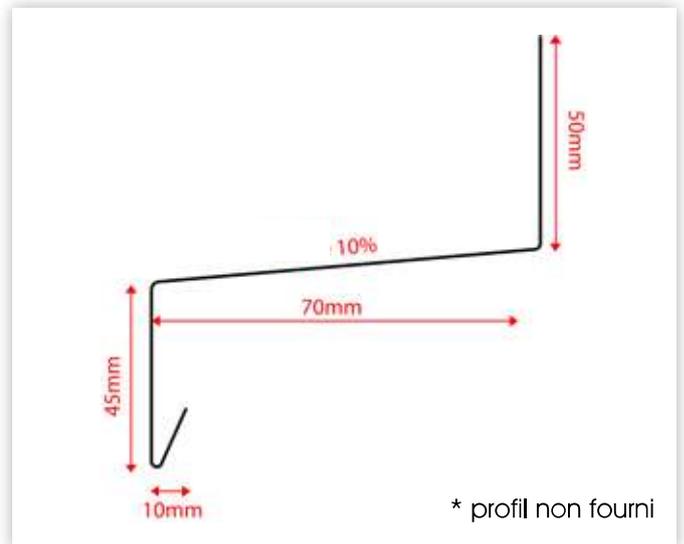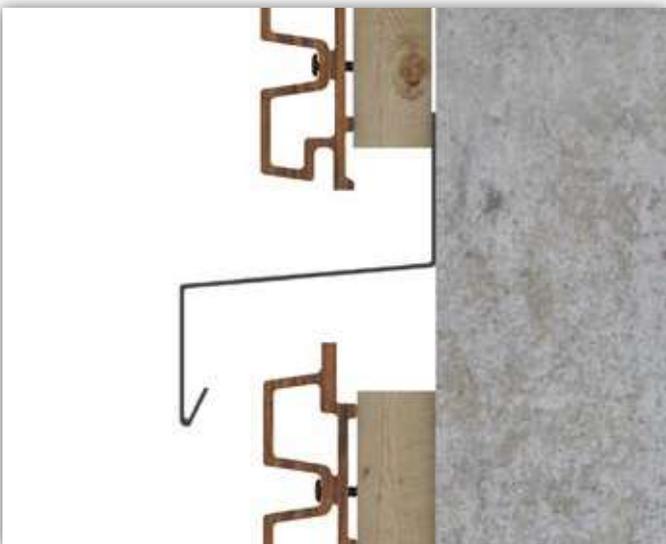

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS






## ABOUT DE BARDAGE

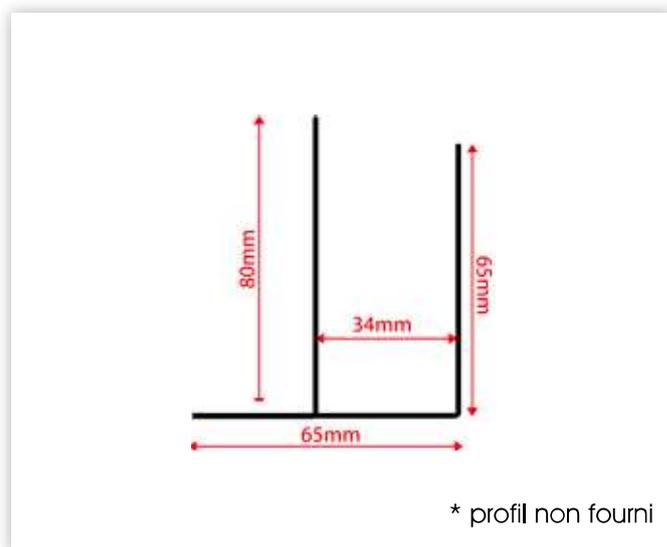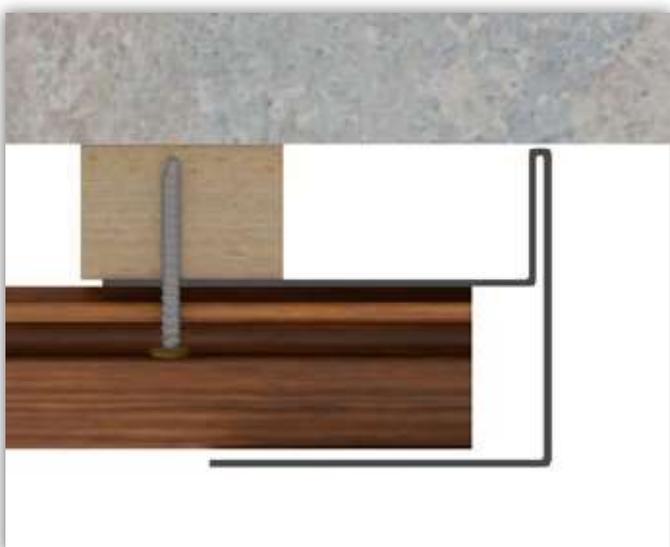

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS

## JOINT DE DILATATION VERTICAL

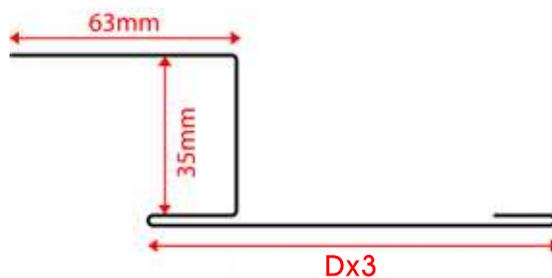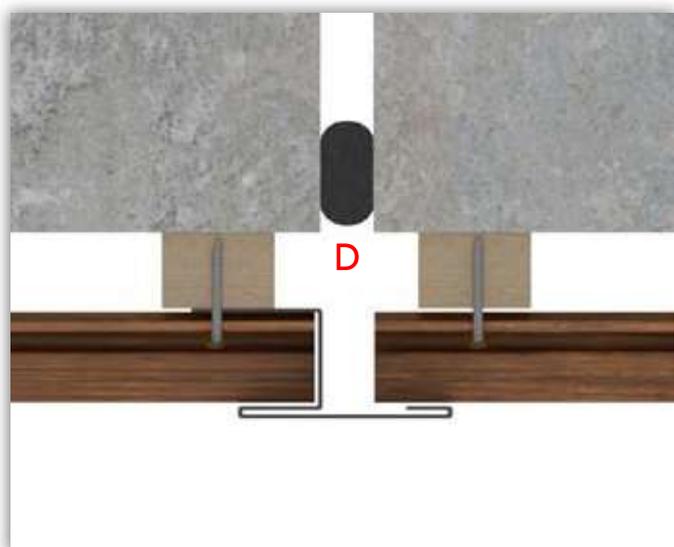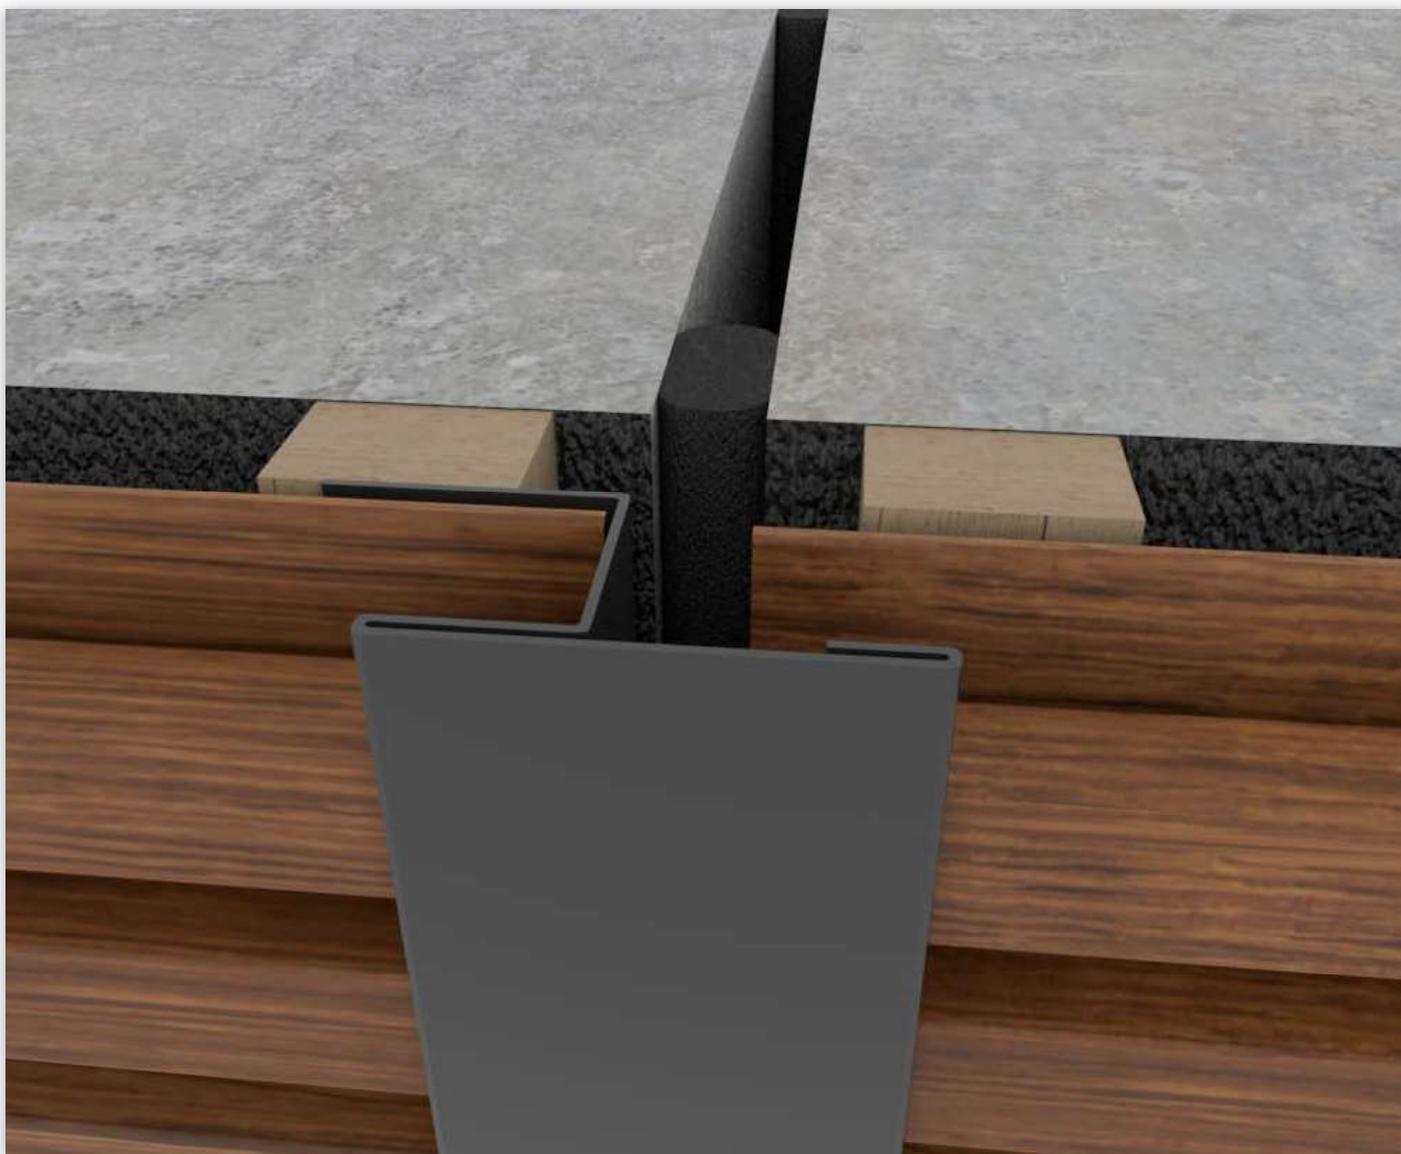

\* profil non fourni

# POSE HORIZONTALE SUR TOUS SUPPORTS

## REPLACEMENT DE LAME

