
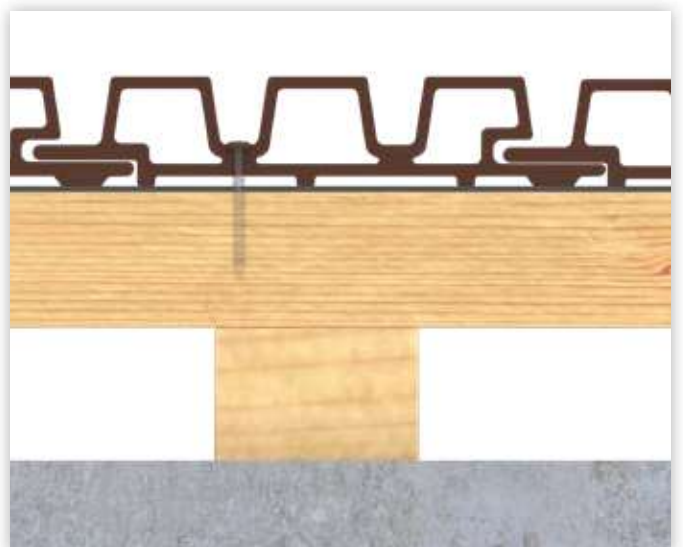
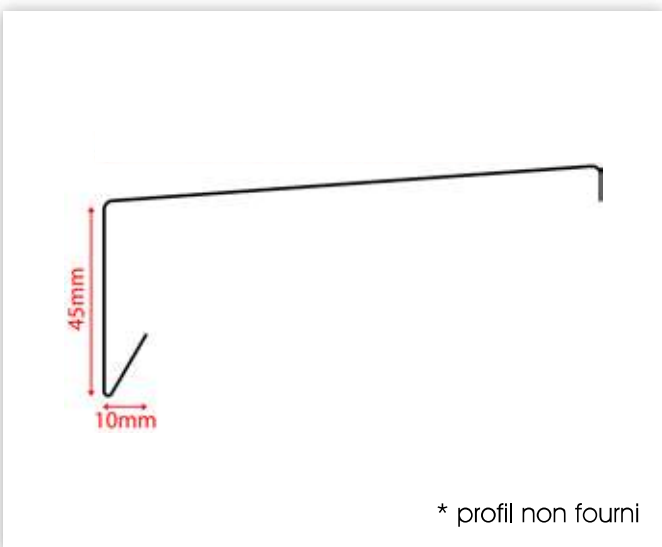






POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

PIED DE MUR ET ACROTÈRE

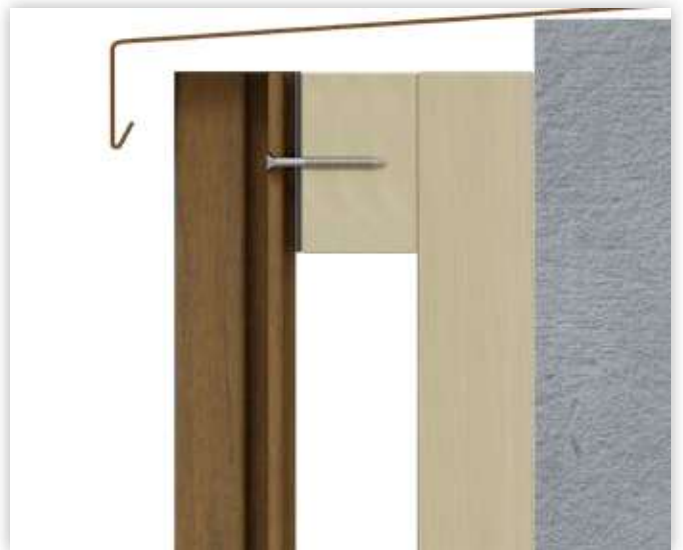


POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

LINTEAU ET TABLETTE

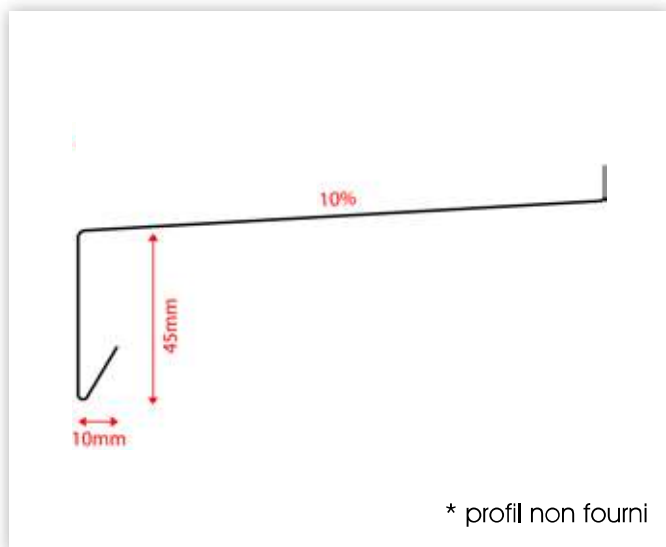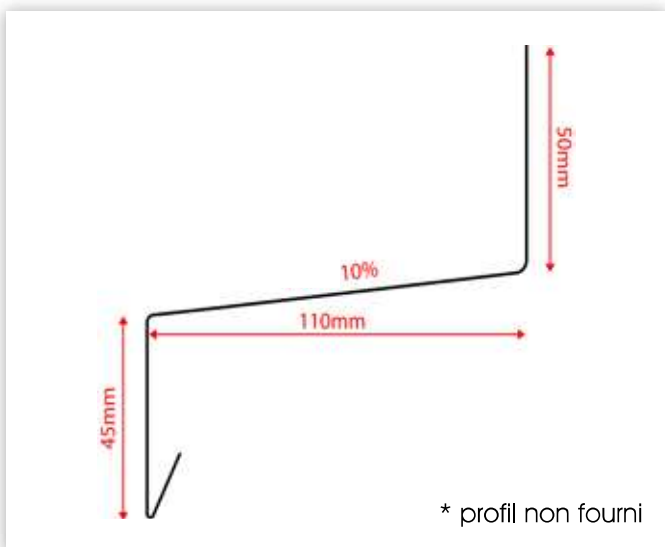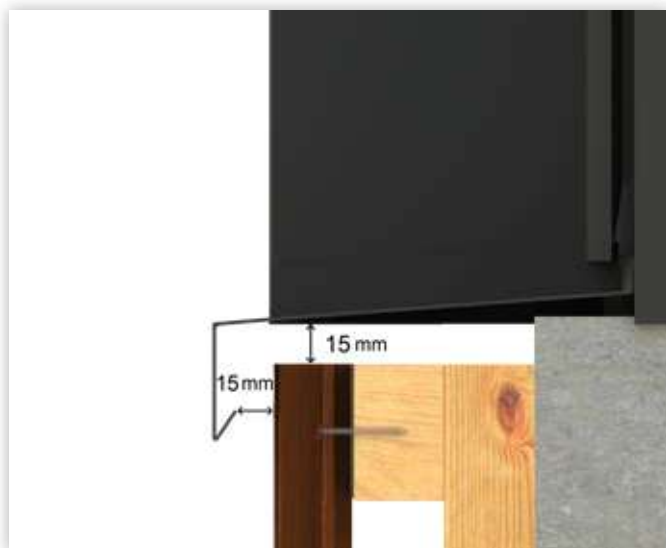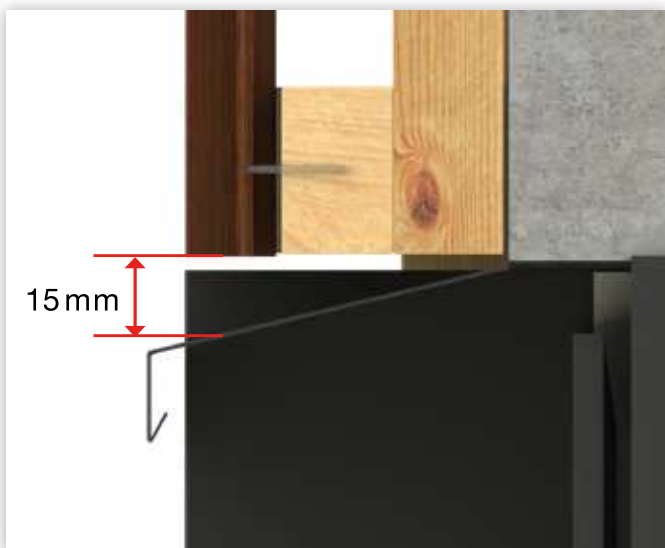


POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

TABLEAU MÉTAL MENUISERIE



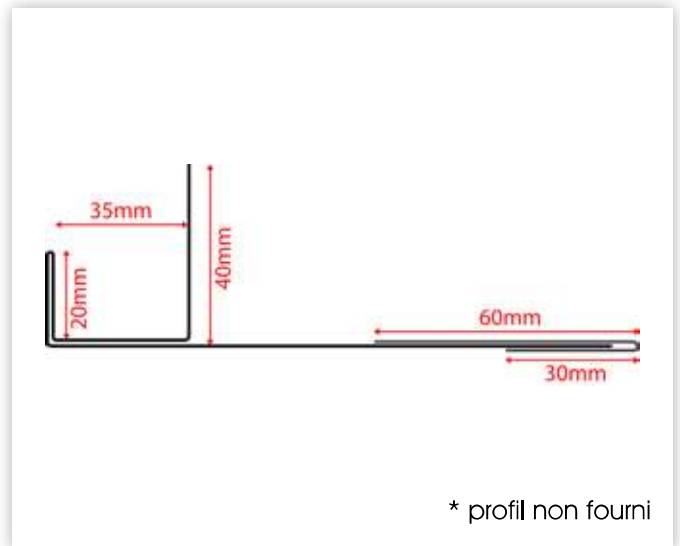


POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

ANGLE SORTANT
AVEC COUVRE JOINT

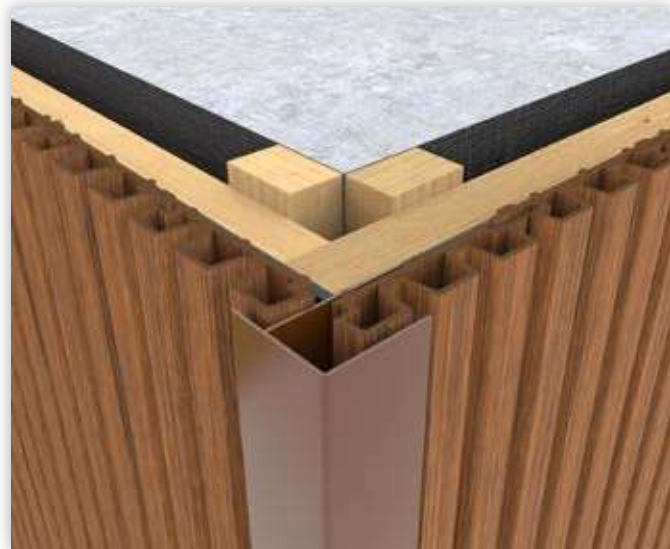

ANGLE SORTANT
SANS COUVRE JOINT

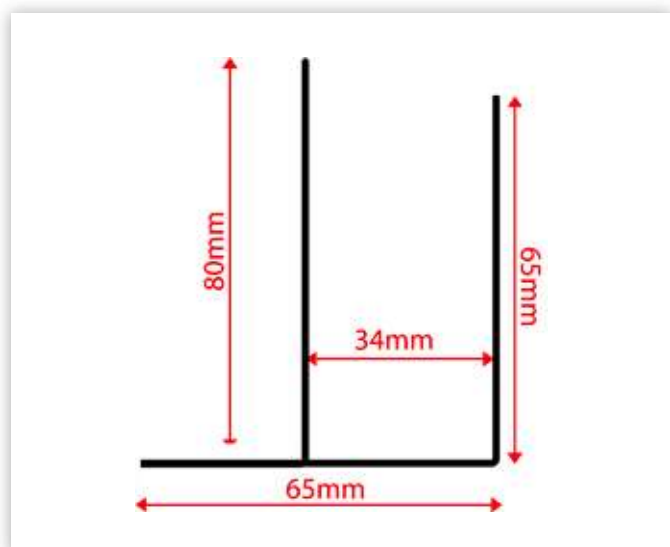
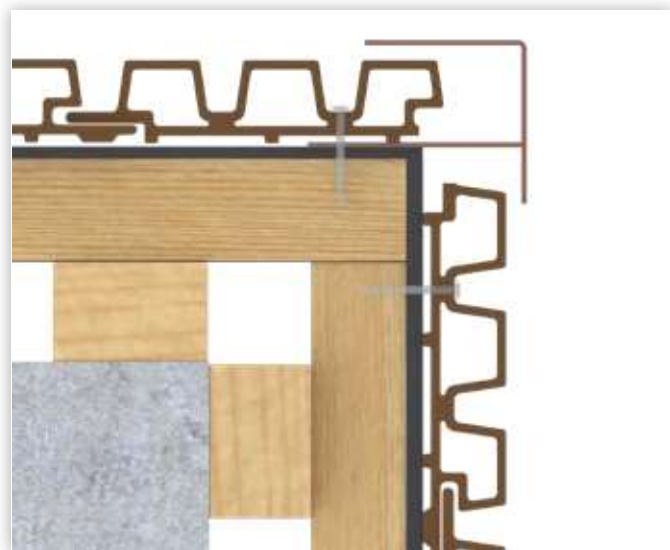
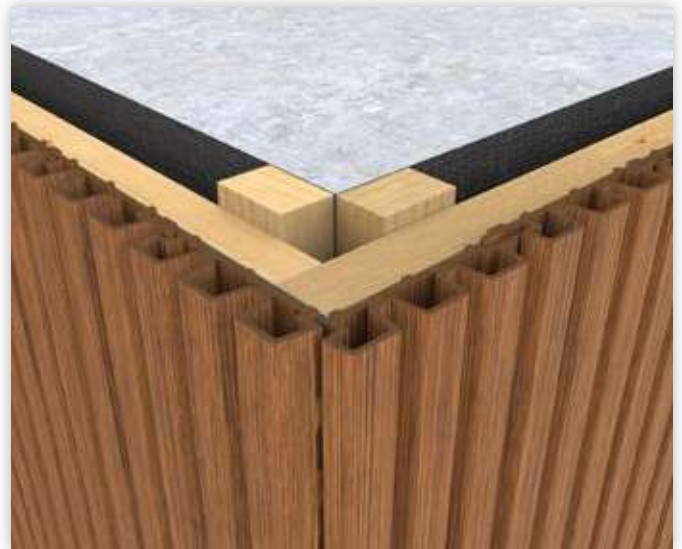


POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

ANGLE RENTRANT
AVEC COUVRE JOINT



ANGLE RENTRANT
SANS COUVRE JOINT

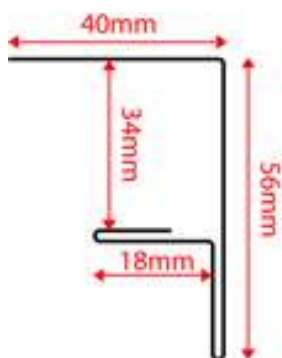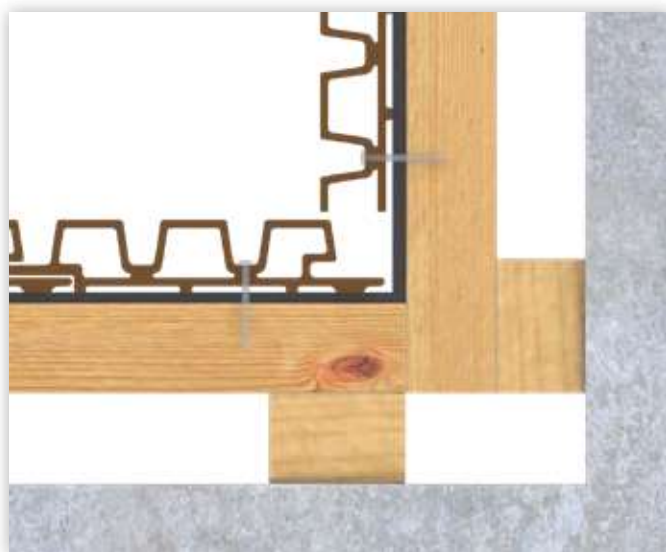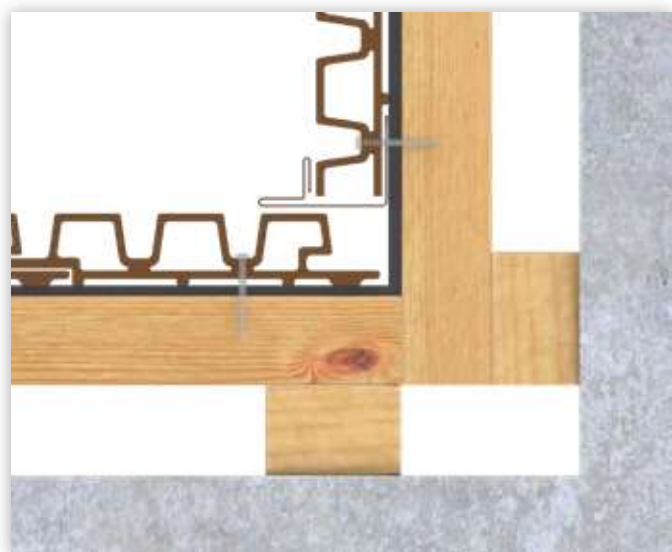

* profil non fourni

POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS



JOINT HORIZONTAL



POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS





FRACTIONNEMENT ET COUPURE LAME D'AIR

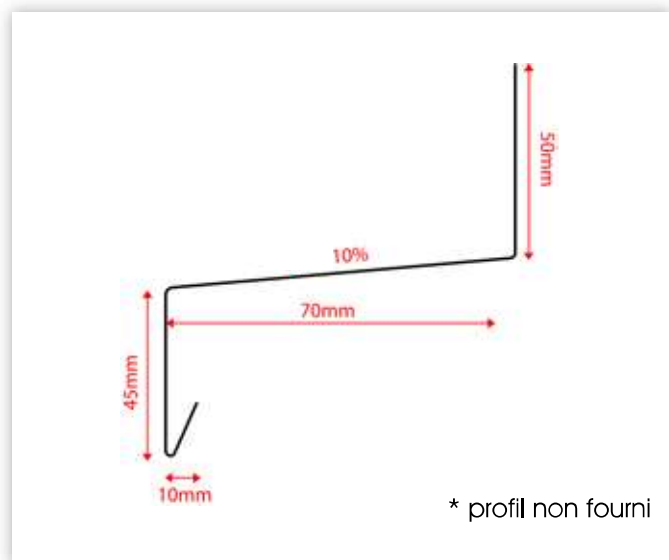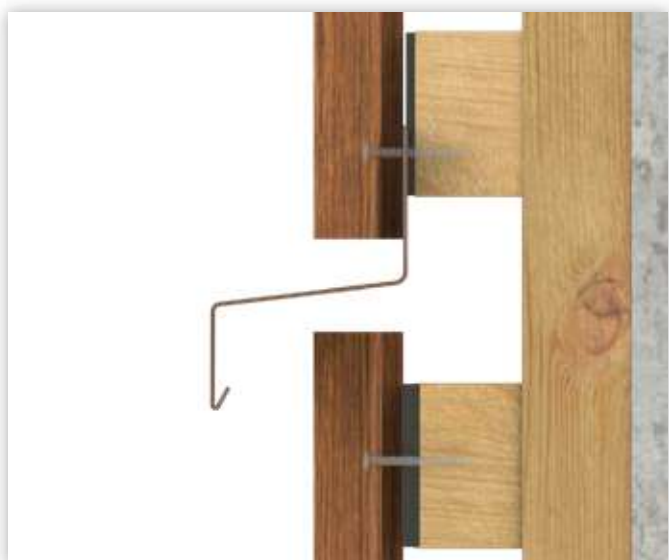



POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

ABOUT DE BARDAGE

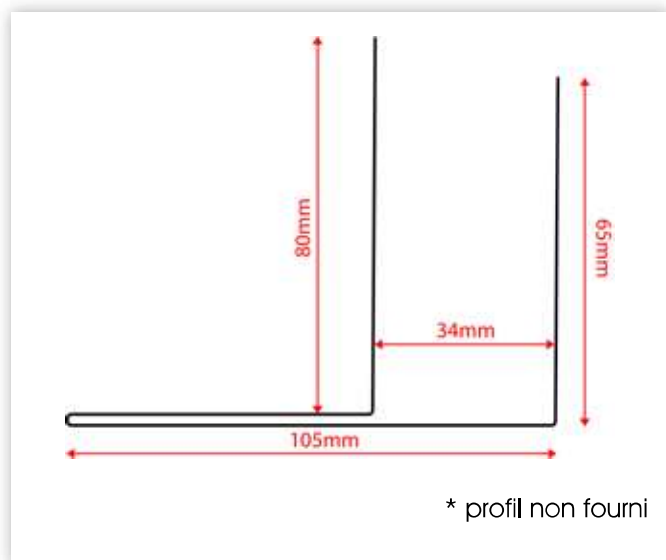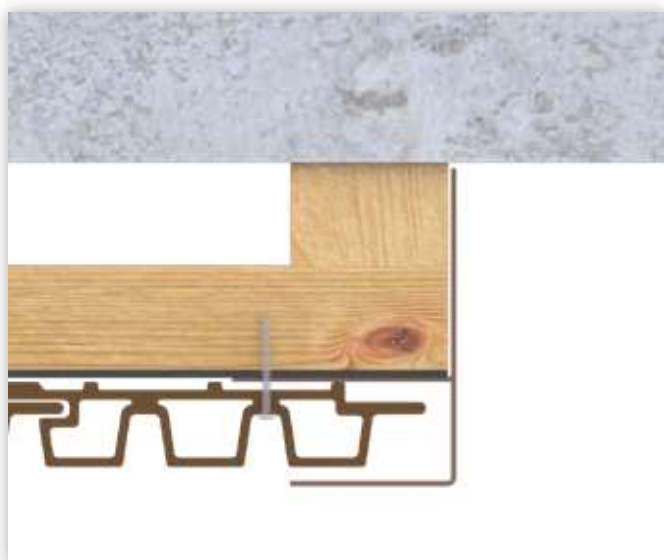

POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

JOINT DE DILATATION VERTICAL

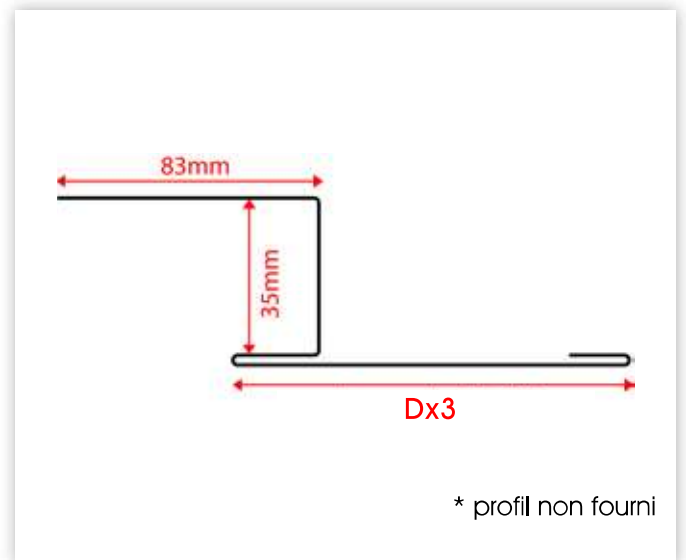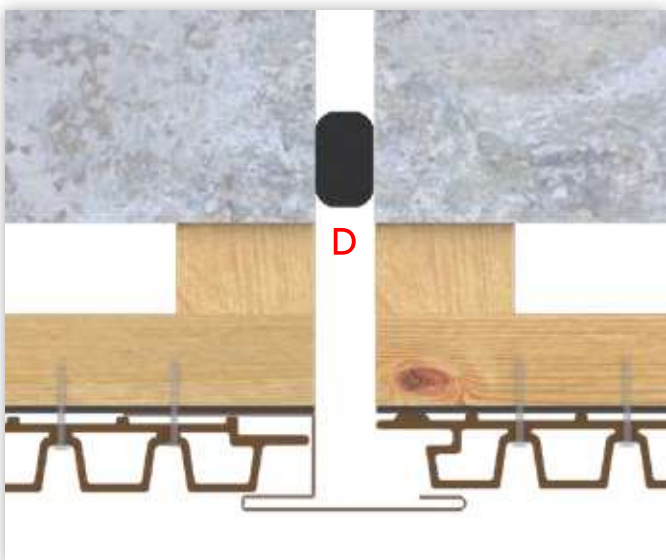

* profil non fourni

POSE VERTICALE SUR TOUS SUPPORTS

REEMPLACEMENT DE LAME

