

# PANNEAU MURAL TISSÉ

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### PRÉCAUTIONS

Pour votre sécurité, le port de gants de travail et de lunettes de protection est requis lors de la coupe du produit.



### OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup>)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à onglet
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.


**Ne pas installer sur un matériau autre qu'une cloison sèche ou le contreplaqué.**

**FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIÉS SOIENT BIEN AIGUISÉS.**

**AVANT TOUT**, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.


**ÉTAPE 1 :** Si vous utilisez des moulures, marquer l'espacement autour du périmètre de la zone d'installation.

**ÉTAPE 2 :** Couper l'excédent du bois à gauche et dans le bas du panneau pour être droit avec le support.

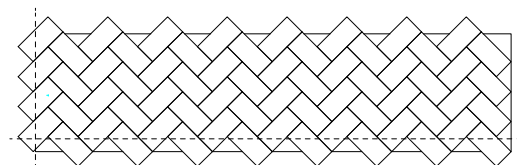


### ÉTAPE 3 :


**A** À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.




**B** Appliquer de la colle sur le support exposé.

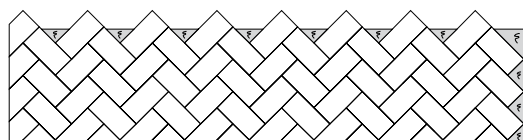

**ÉTAPE 4 :** Placer le premier panneau en bas à gauche, côté coupé vers la gauche. Si vous utilisez des moulures, positionner dans l'espace désignée à l'étape 1.

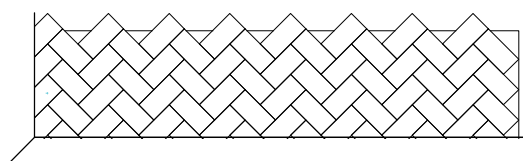


**ÉTAPE 5 :** Fixer au mur avec des clous #23 sur le support autour du panneau et en angle entre les lattes de bois des 2 dernières rangées. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR LA FACE DU PANNEAU.

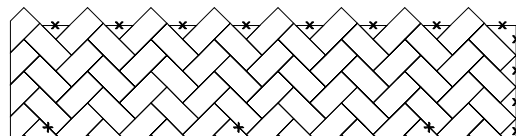

**ÉTAPE 6 : Installation des panneaux subséquents :**

- Couper l'excédent du bois au bas du panneau..
- Répéter l'étape 3.
- Aligner le panneau B contre le panneau A.
- Répéter l'étape 5.



**ÉTAPE 7 : Fin d'une rangée /** Couper tout l'excès du panneau mural pour qu'il affleure le mur.

**ÉTAPE 8 : Départ d'une nouvelle rangée /** Utilisez le morceau restant de la rangée précédente en vous assurant que le motif s'aligne.

**ÉTAPE 9 : Dernière rangée /** Dégliner les panneaux de la dernière rangée sur la longueur en laissant un espace pour les moulures si nécessaires.

**ÉTAPE 10 :** Au besoin, installer les moulures de contour dans l'espace prévu.

**NOTE :** Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100 % polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

**AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.**