

PANNEAU MURAL

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉCAUTIONS

Pour votre sécurité, le port de gants de travail et de lunettes de protection est requis lors de la coupe du produit.



Visionnez le vidéo d'installation avant de commencer : www.finium.ca

OUTILS NÉCESSAIRES

- Colle pour construction 100 % polyuréthane (3 tubes pour 100 pi² ou 10 m²)
- Pistolet extrudeur
- Scie électrique coulissante à ongles
- Banc de scie
- Niveau
- Galon à mesurer
- Couteau de type X-Acto
- Cloueuse pneumatique de finition (clou #23)
- Escabeau

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. NE PAS SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RENDRA NULLE L'APPLICATION DE LA GARANTIE.


Ne pas installer sur un matériau autre que le gypse ou le contreplaqué.

FAIRE EN SORTE QUE COUTEAUX ET SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS.

AVANT TOUT, vérifier que le mur est de niveau du plafond au sol et bord à bord. Sinon, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1: Si vous utilisez des moulures, marquer l'espacement autour du périmètre de la zone d'installation.

ÉTAPE 2: Couper un minimum de 6" (15 cm) du côté mâle de votre panneau pour former votre panneau de départ.

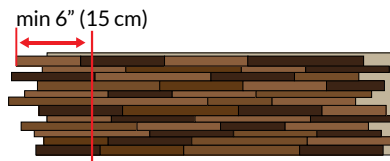

ÉTAPE 3: Installation des panneaux subséquents et des languettes


A À l'arrière du panneau, appliquer un cordon de colle 100% polyuréthane à 1/2" (1,3 cm) sur tout le pourtour et en forme de X dans le centre.



B Appliquer de la colle au bout sur l'endos au bout.



ÉTAPE 4: Placer le premier panneau en bas à gauche, côté coupé vers la gauche. Avec moulures, positionner tel que prévu à l'étape 1.

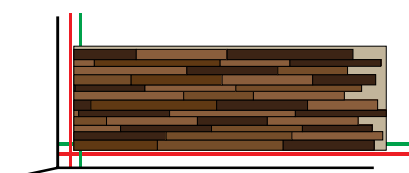

ÉTAPE 5: Fixer au mur avec des clous #23 sur l'endos autour du panneau et en angle entre les lattes de bois des 2 dernières rangées. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR LA FACE DU PANNEAU.



ÉTAPE 6: Installation des panneaux subséquents

- Répéter l'étape de la colle.
- Insérer le panneau B dans le panneau A.
- Répéter l'étape du clouage.



ÉTAPE 7: Fin d'une rangée / Couper tout excès du panneau mural pour qu'il affleure le mur.

ÉTAPE 8: Départ d'une nouvelle rangée / Utiliser le morceau restant de la rangée précédente si possible, ou répéter l'étape 2. Répéter les étapes 3, 4 et 5.

ÉTAPE 9: Dernière rangée / Déligner les panneaux de la dernière rangée sur la longueur en laissant un espace pour les moulures si nécessaire.

Étape 10: Au besoin, installer les moulures de contour dans l'espace prévu.

NOTE: Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une colle 100% polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu'ils sont installés selon les instructions d'installation et qu'ils sont maintenus dans un endroit où l'humidité environnante se situe entre 35 % et 55 % avant, durant et après l'installation.

AVANT L'INSTALLATION, PLACER LES CARTONS DANS L'EMBALLAGE D'ORIGINE À PLAT SUR LE PLANCHER DANS LA PIÈCE PRÉVUE.