
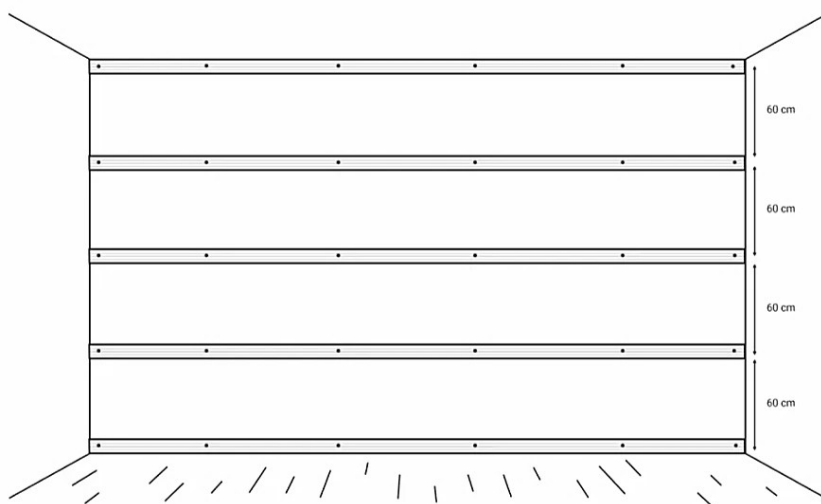


# 1. PRÉPARER LE MUR

• Afin de bien réaliser la pose de vos panneaux, il faudra préparer votre mur :

- Retirez toutes les impuretés
- Retirez toutes les vis, chevilles, et tout ce qui peut gêner la pose

Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un mur parfaitement plat, vous pouvez poser vos panneaux sur des petits arrondis.

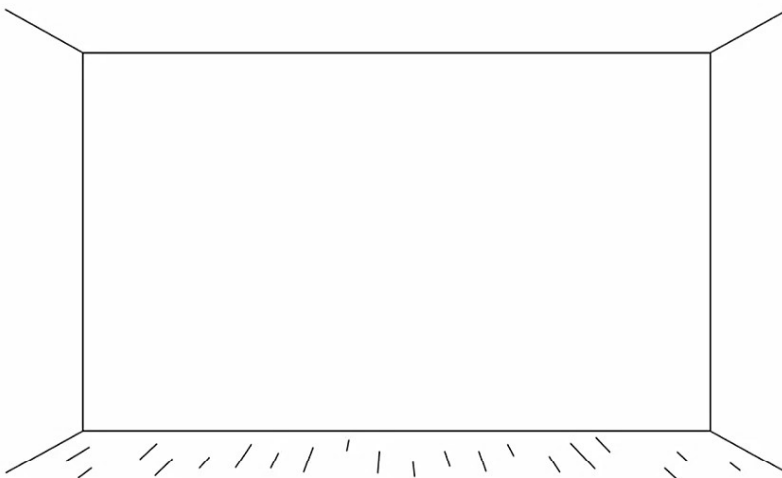



# 2. FIXER LES TASSEAUX DE POSE

- Disposez vos tasseaux de pose à l'horizontale, sur toute la largeur de votre mur, et à **60cm les uns des autres sur la hauteur**. Fixez alors ceux-ci à même le mur
- Pour plus de précautions, **vous pouvez cheviller** le mur avant de fixer vos tasseaux de pose dessus. Attention à prendre vos marques pour les vis aillent bien se nicher dans la cheville
- Pour une accroche optimale, nous recommandons de les visser dans la largeur tous les 60cm

# 3. DISPOSER LA LAINE MINÉRALE

- Disposez la laine minérale entre chaque tasseaux de pose, d'une épaisseur similaire à ceux-ci
- Vous pouvez la découper de façon à épouser les tasseaux et qu'il n'y ait pas de surplus / de manque

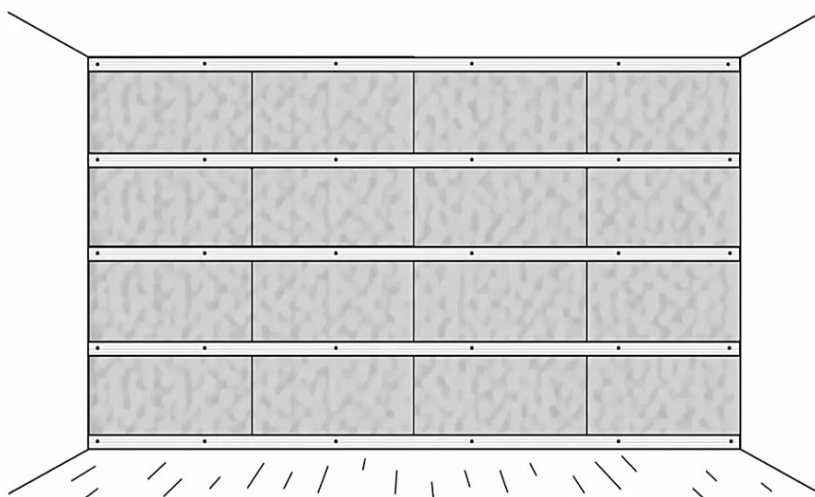

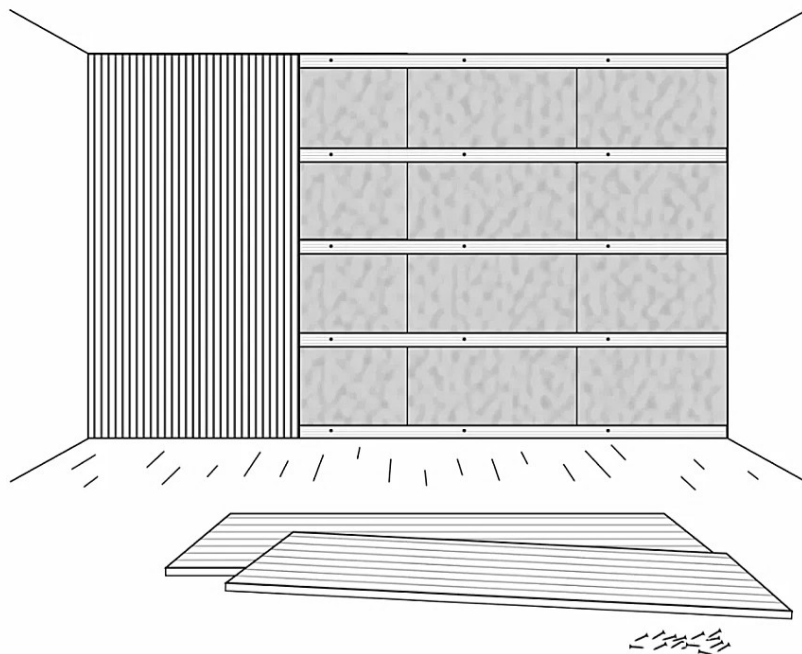


## 4. FIXER LES PANNEAUX


- Utilisez des vis noires de 35mm pour les visser à travers la feutrine de vos panneaux, jusque dans le tasseau de pose
- Nous recommandons au minimum 7 vis/panneau
- Chaque panneau est composé d'un côté comportant un excédent de feutrine, et l'autre côté d'un tasseau à fleur. Pour une installation optimale, il suffit de joindre les panneaux bout à bout. Votre écart inter-tasseaux sera alors respecté.

## 5. DÉCOUPER LES PANNEAUX DANS LA LARGEUR

- Il se peut que vous ayez besoin d'ajuster la taille des panneaux pour les finitions

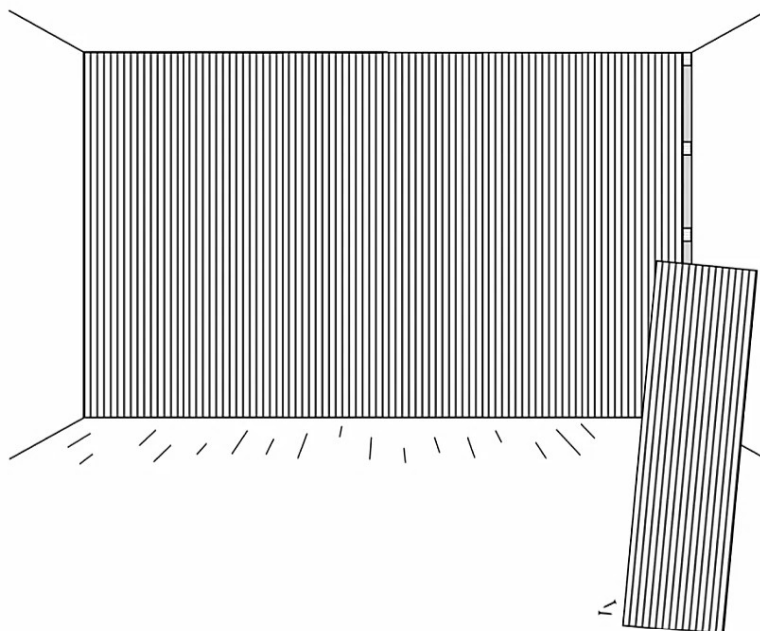

- Vous pouvez ajuster la largeur de vos panneaux en découpant la feutrine avec un cutter, ou une autre lame affûtée permettant une découpe nette et linéaire. Vous n'avez plus qu'à visser votre découpe et le tour est joué !

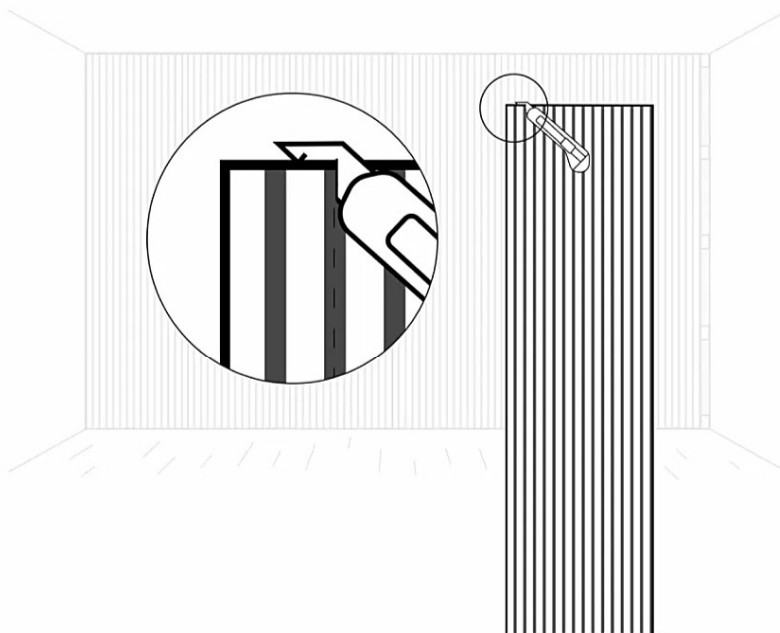

## 6. COUPER LES PANNEAUX DANS LA LONGUEUR

- Si les panneaux sont trop longs, vous pouvez décider de les découper
- Tracez alors votre ligne de découpe
- Agrafez ou clouez les tasseaux à l'intérieur de votre ligne de découpe (le côté que vous souhaitez garder) de façon à éviter que vos tasseaux ne soient plus alignés entre eux
- Disposez une planche martyre, et plaquez la face avant du panneau dessus, de façon à éviter que le placage soit défoncé
- Utilisez une scie circulaire pour une découpe nette, ou une scie à bois si vous n'en disposez pas (la planche martyre n'est donc pas nécessaire)

