
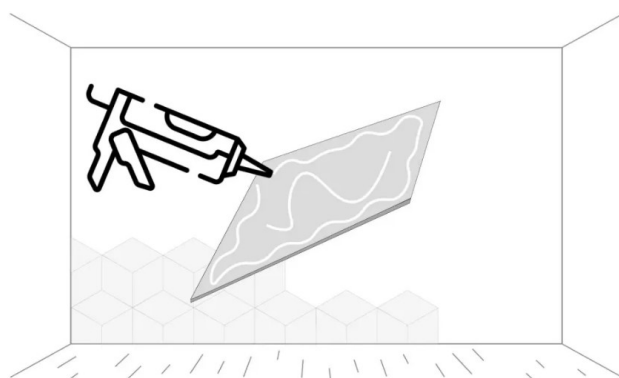


1. DÉCOUPER LE PREMIER PANNEAU

Afin de bien commencer la pose de vos parements muraux en liège, découpez votre panneau :

- Commencez votre installation par le coin inférieur gauche de votre mur, pour une pose plus simple
- Tracez alors votre ligne de découpe
- Utilisez un cutter pour une découpe nette


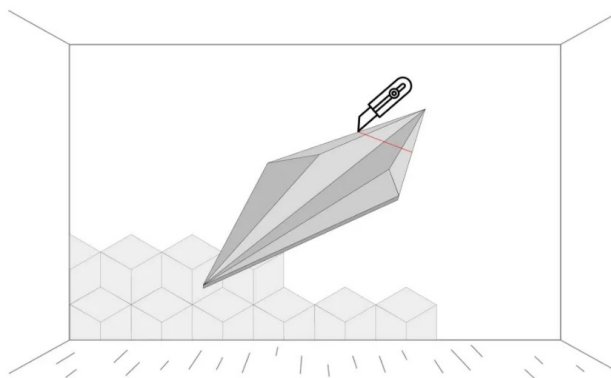


2. COLLER UN PANNEAU

- Pour coller le panneau, disposez de la colle sur le côté plat (verso) au cordon, en prenant soin de ne pas dépasser pour éviter de laisser apparaître du sur plus sur la face visible

3. DISPOSER TOUS LES PANNEAUX

- Installez votre panneau avec le niveau à bulle. Une fois le panneau à niveau, maintenez une pression sur celui-ci
- Calepinez chaque panneau les uns à côté des autres
- Continuez votre calepinage
- Découpez le panneau et reportez la chute sur votre nouvelle ligne à l'opposé. Pour la technique de découpe, reportez-vous à la deuxième étape.
-

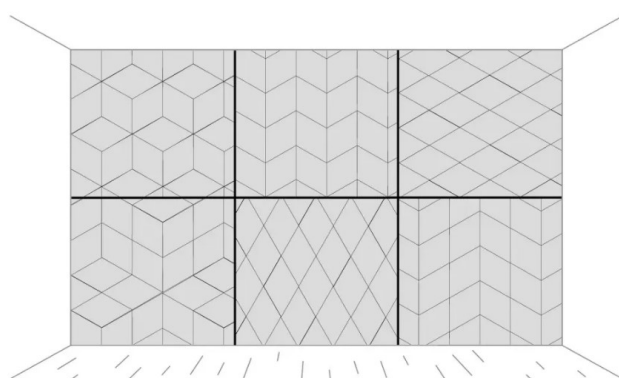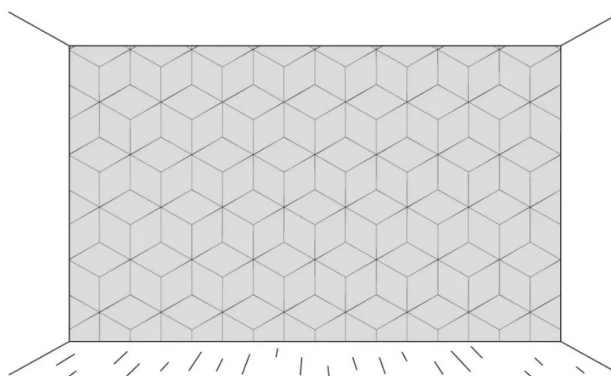

4. EXEMPLES DE CALEPINAGE

- Pour vous aider dans votre choix de calepinage, en voici quelques exemples !